

MS SORTER 500 MED

TRIEUSE DE FLEURS DE CANNABIS


Le MS SORTER 500 MED est une trieuse de fleurs de cannabis et de chanvre de dernière génération, conçue pour s'intégrer parfaitement dans le flux de travail d'une ligne automatisée post-récolte ou pour être utilisée de manière autonome.

Avec plus de 2 mètres de surface de tri, 9 bandes de sélection et une capacité de tri en plus de 7 tailles différentes.

Conforme à la norme EU GMP.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 V, 50Hz
Moteur d'entrée	95 W
Moteur de sortie	250 W
Matériau	Acier inoxydable
Décibels	55 dB
Dimensions	187 x 61 x 150 cm

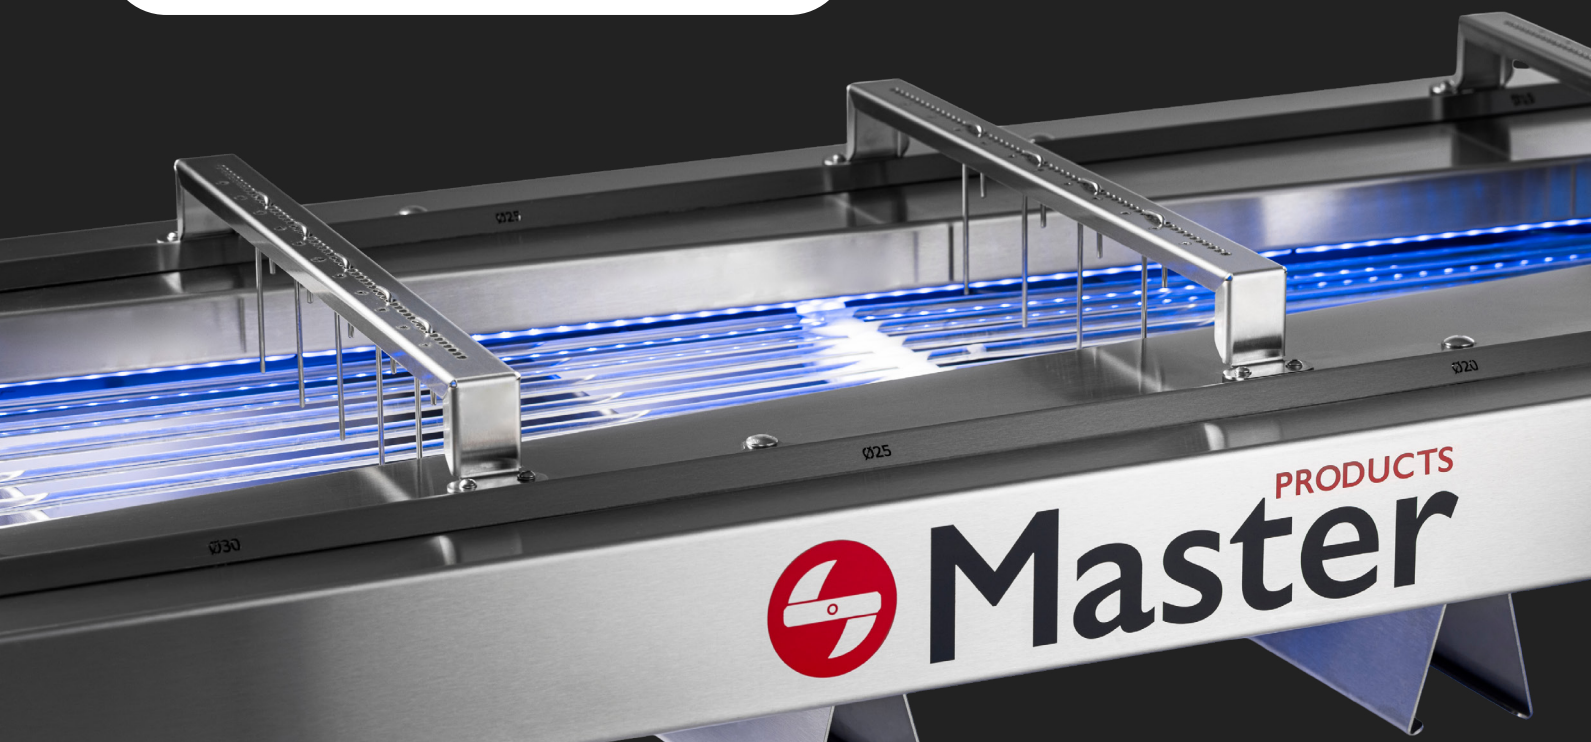

PERSONNALISATION ET PERFORMANCE.

Le MS Sorter 500 MED s'adapte parfaitement à vos besoins de tri, sans outils complexes ni arrêts de production.

- 2 moteurs indépendants.
- Système de contrôle de vitesse.
- Voyants LED d'état.
- Arrêt d'urgence.
- Trémie d'alimentation.
- Système de démontage sans outil.

1xMTT900

SORT WET  **MAX. 90** $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$

SORT DRY  **MAX. 45** $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$

Mélangeurs à aimants.

Passez de 2 à 7 catégories de tailles différentes en quelques secondes, en changeant simplement les aimants. Sans clé, sans vis, sans attendre.

Ajustez votre plage de tailles.

Triez du 4 mm jusqu'au 40 mm et au-delà. La dernière sortie récupère tout ce qui dépasse la taille maximale sélectionnée.

Barres réglables.

Les supports des sacs de sortie se règlent pour s'adapter aux tailles sélectionnées selon vos besoins.

Adaptez la vitesse à votre rythme de travail.

Les commandes de vitesse indépendantes de chaque moteur vous permettent de choisir l'allure qui convient à votre variété de fleur, à vos opérateurs et à votre ligne de production.



CONFORME EU GMP

Conçu pour répondre aux exigences de la production de cannabis médical et des environnements réglementés à grande échelle.

- Fabriqué en acier inoxydable.
- Traçabilité complète.
- Pas de risque de contamination croisée et nettoyage facilité.
- Démontage sans outil.
- Certificats de matière disponibles.
- Documentation de validation IQ et OQ fournie.

Réduction du temps de validation.

Moins de risques réglementaires.

Répond aux exigences des GMP.

